


ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ สำหรับงานฉาบผิวบาง M650

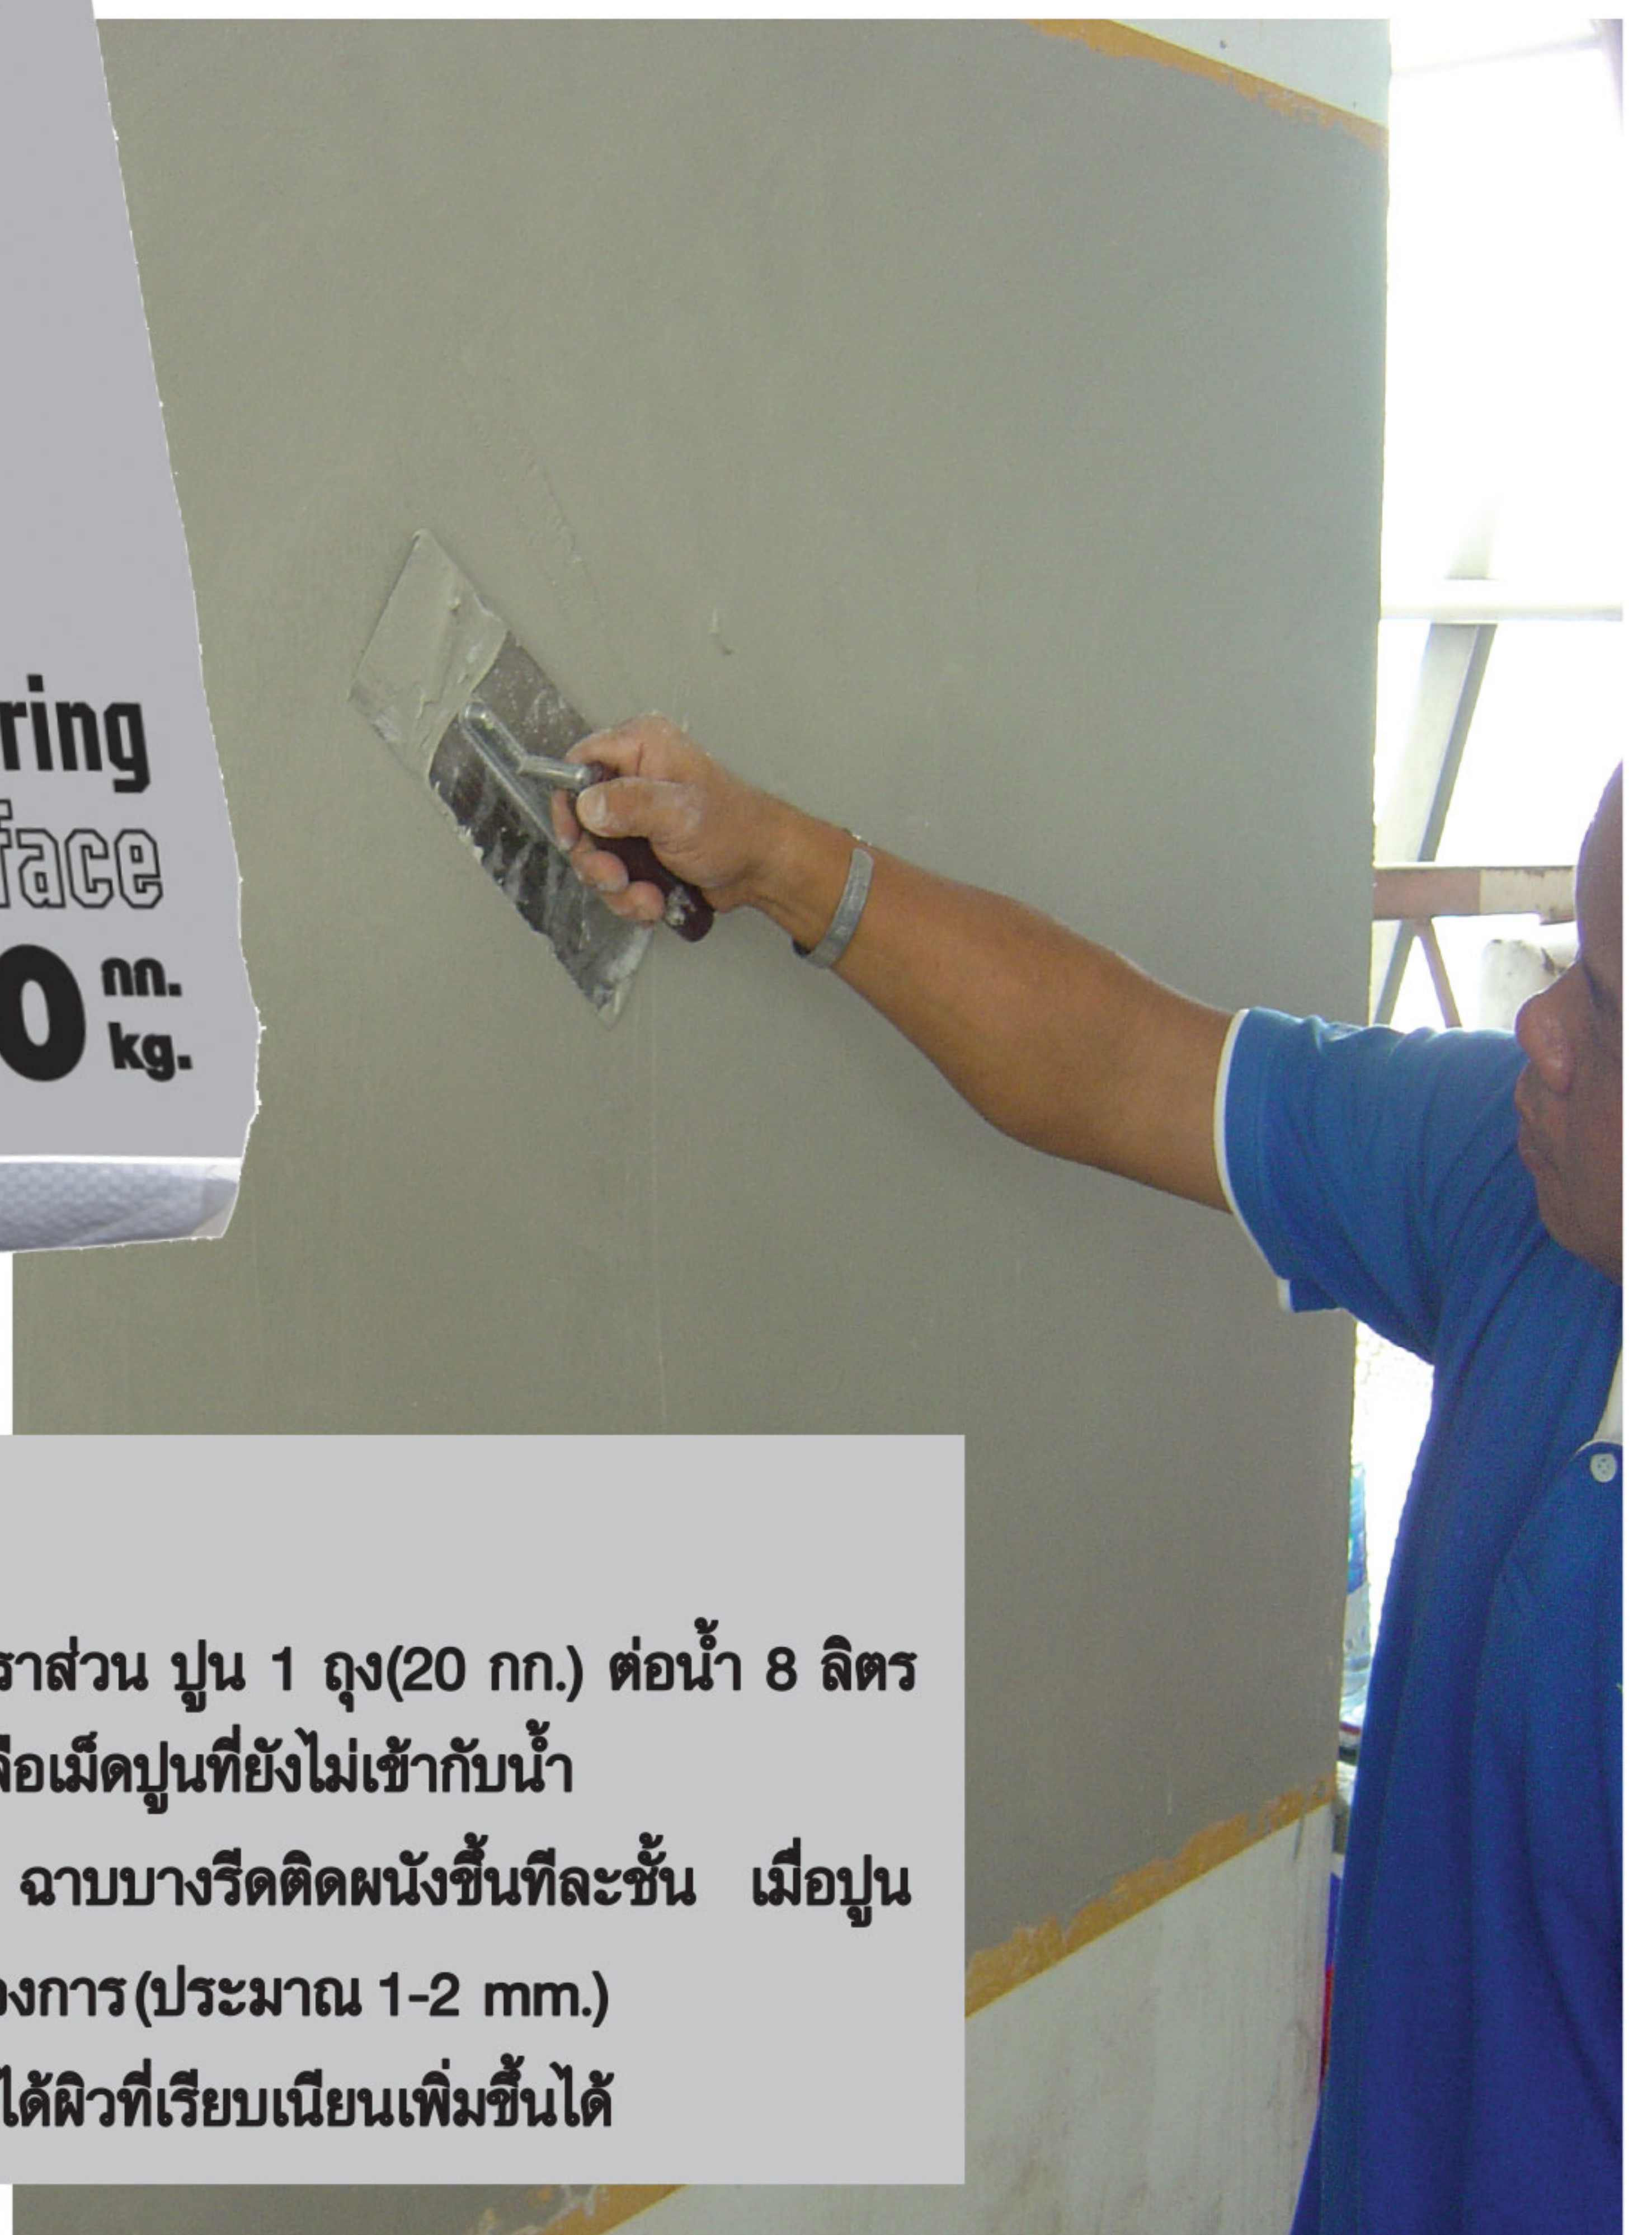

วิธีการใช้งาน

- ★ ผสมปูนฉาบ Super Skim Coat TPI M650 กับน้ำ โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง(20 กก.) ต่อน้ำ 8 ลิตร โดยเติมน้ำทีละน้อยแล้วปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
- ★ ฉาบปูน Super Skim Coat TPI M650 ด้วยเกรียงเหล็กขัดมัน ฉาบบางรีดติดผนังชั้นที่ละชั้น เมื่อปูนฉาบแห้งหมดให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามที่ต้องการ(ประมาณ 1-2 mm.)
- ★ ก่อนการทำงานสามารถใช้กระดาษทรายละเอียดขัดตกแต่ง เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนเพิ่มขึ้นได้

ปริมาณการใช้งานและรายละเอียดการใช้งาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์	ความหนาในการฉาบ [มิลลิเมตร]	ปริมาณพื้นที่ฉาบทั้งหมด [ตารางเมตร]	ปริมาณการใช้ปูนในพื้นที่ 1 ตรม. [กิโลกรัม]
20 กิโลกรัม	1-2	10	2

สำหรับงานฉาบบาง สวย เรียบ เนียน