


# ซูเปอร์ สกิมโค้ท ทีพีไอ ผิวแกร่ง M651

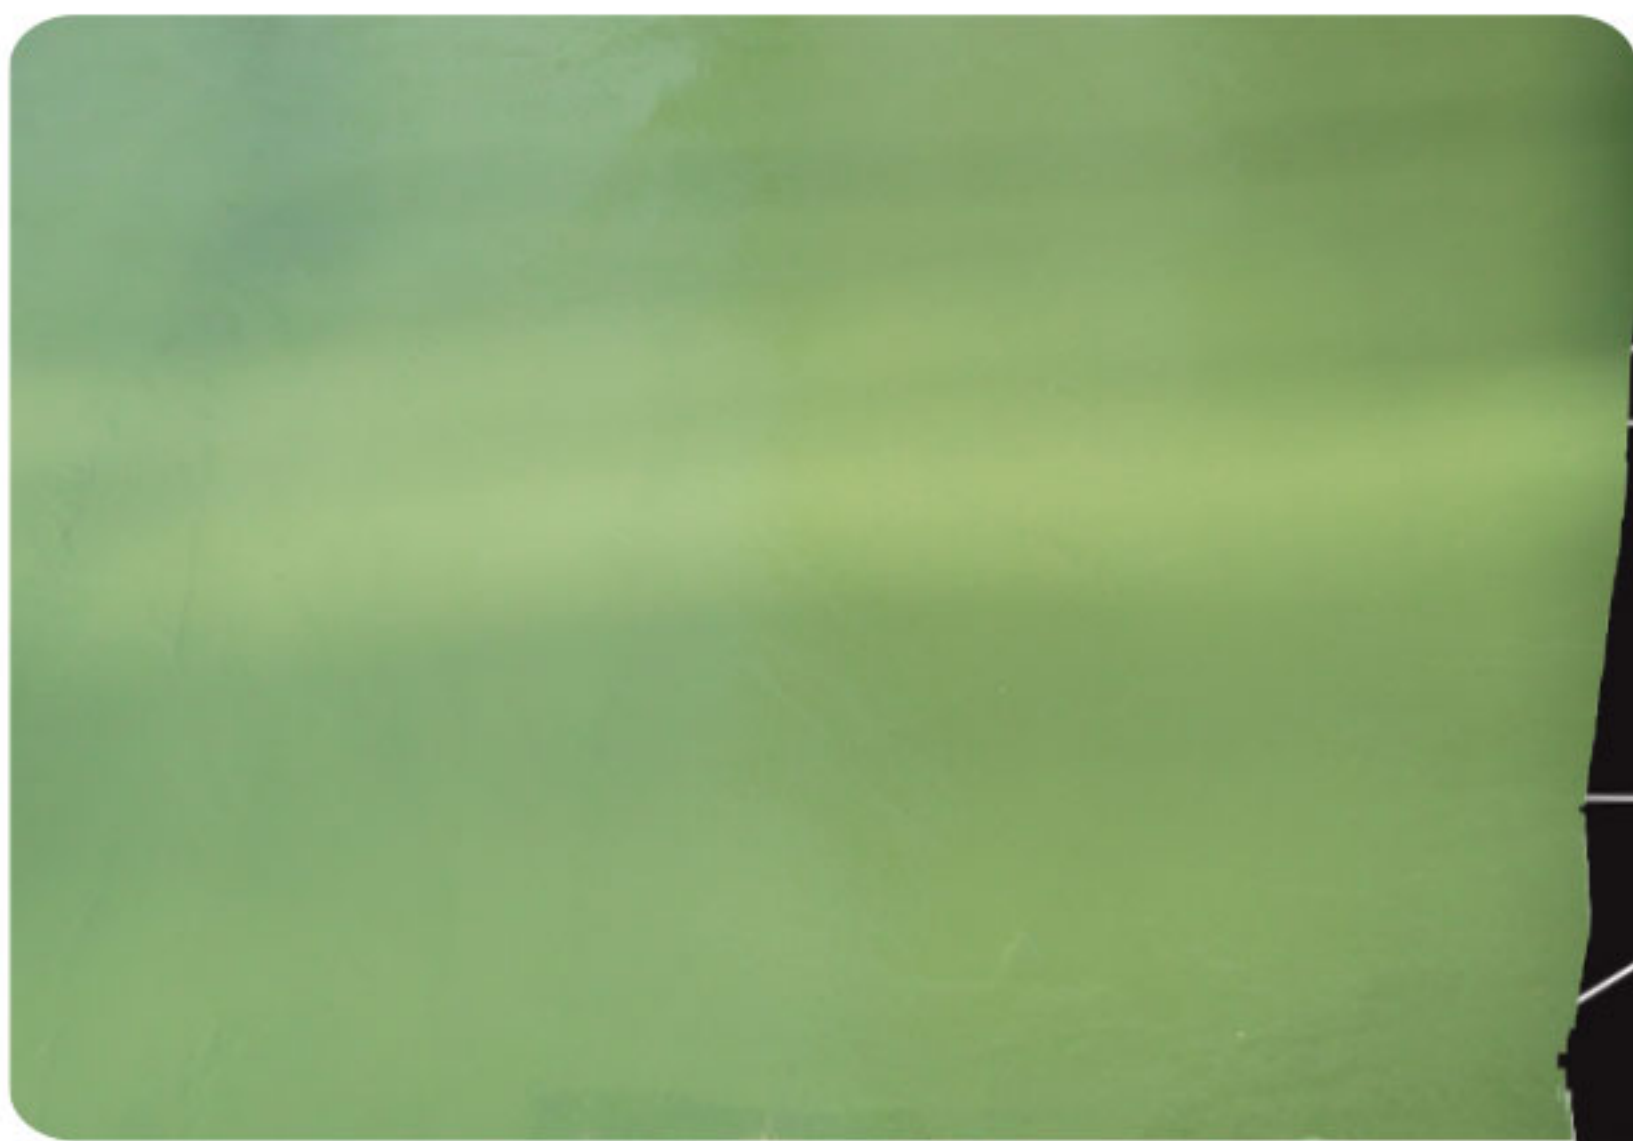

## วิธีการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่ต้องการฉาบ ไม่มีฝุ่น คราบน้ำมัน สารเคมี หรือสิ่งซึ่งอาจมีผลต่อการยึดเกาะ
- กรณีที่ผิวหน้าของพื้นผิว ไม่แข็งแรงพอ หลุดล่อน สก๊ตส่วนที่ไม่แข็งแรงออก จนถึงชั้นผิวหน้ามีความแข็งแรงพอ
- จากนั้นรดน้ำให้อิ่มตัว ทิ้งไว้จนพื้นผิวเริ่มแห้ง

### การใช้งาน

- ผสมปูน M651 จำนวน 1 ถุง (20 kg) กับ น้ำสะอาด 4 ลิตร ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- นำไปฉาบบริเวณที่ต้องการจะซ่อมแซม เช่น รอยแตก รู ร่อง ซึ่งผ่านการทำความสะอาดแล้ว โดยฉาบให้หนาน้อย 1-3 มม. หรือหยอดยาแนวตามรอยแตก รู ร่อง แล้วฉาบให้เรียบ
- หลังจากงานฉาบแล้วเสร็จ และพื้นผิวแห้งสนิท 4 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้ทันที
- เพื่อความสวยงามและทำความสะอาดง่ายควรรใช้คู่กับ TPI SUPER ARMOUR NANO PAINT NP301 Flooring [TOP COAT-สูตรน้ำ] ซึ่งมีทั้งแบบใสและแบบสี

## ปริมาณการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ 20 กิโลกรัม

| ความหนาของการฉาบ<br>[มิลลิเมตร] | พื้นที่การใช้งาน<br>[ตารางเมตร] | ปริมาณปูนที่ใช้ต่อ 1 ตร.ม.<br>[กิโลกรัม] |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1-3                             | 4                               | 5  |

สีโอลิฟกรีน  
G09

สีเขียว  
G01

สีเขียวเข้ม  
G12

สีแดง  
R01

สีฟ้า  
B01

สีดำ  
E02

สีน้ำตาล  
E01

สีเหลือง  
Y01

สีธรรมชาติ  
N01

สำหรับงานฉาบบางเพื่อซ่อมแซม รอยแตก รู ร่อง